

# EHVR-704A 簡易取扱説明書

ライブ画面

## 【 本機の起動 】

本機の電源を入れる(電源を投入する)と、システムが起動して右のようなライブ画面が表示されます。

## 【 マウスでの操作 】

### 分割画面/1画面表示

右図のような分割画面表示の際、それぞれのCHの上でダブルクリックすると、そのCHの1画面表示になります。

画面上で再度ダブルクリックすると分割画面表示に戻ります。




### 自動画面切換(シーケンス表示)

1画面表示のときにメニューアイコンの左から8番目のをクリックすると、自動画面切換が始まります。

再度をクリックすると、自動画面切換を停止します。

### シャットダウン

※ 本機のシャットダウンは、マウス操作時のみ可能です。

メニューアイコンの一番左のをクリックしてパスワードを入力するとメッセージが表示されます。

「電源を切ってください」のメッセージが表示されたら、ACアダプタを抜いてシャットダウンして下さい。

## 【 リモコンでの操作 】


### 分割画面/1画面表示

分割画面表示の際、① ② ③ ④ を押すと各CHのカメラタイトル上のオレンジ色のアイコンが移動します。

⑤ を押すと、オレンジ色のCHが1画面表示されます。

1画面表示の際に ① ② ③ ④ を押すと、CHが切り替わります。

⑤ を押すと分割画面表示に戻ります。

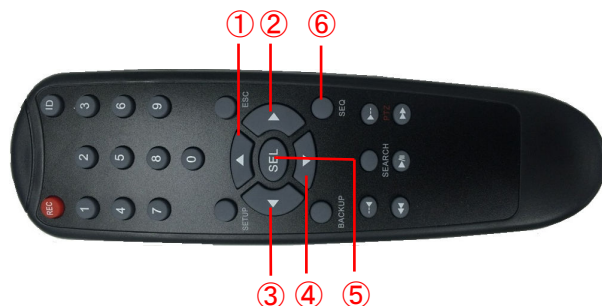

### 自動画面切換(シーケンス表示)

1画面表示のときに ⑥ を押すと、自動画面切換が始まります。

再度 ⑥ を押すと、自動画面切換を停止します。


## 【 本体前面パネルでの操作 】

### 分割画面/1画面表示

分割画面表示の際、① ② ③ ④ を押すと各CHのカメラタイトル上のオレンジ色のアイコンが移動します。

⑤ を押すと、オレンジ色になっているCHが1画面表示されます。

1画面表示の際に ① ② ③ ④ を押すと、CHが切り替わります。⑤ を押すと分割画面表示に戻ります。

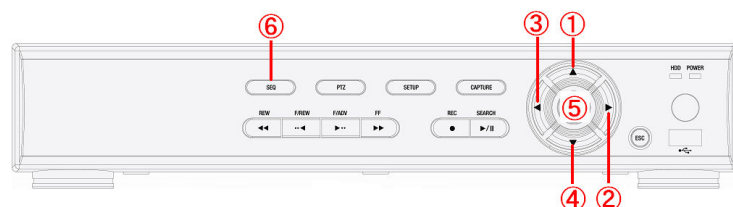

### 自動画面切換(シーケンス表示)



1画面表示のときに ⑥ を押すと、自動画面切換が始まります。

# EHVR-704A 簡易取扱説明書

検索・再生


※本項目はマウスでの操作方法を記載しています。検索・再生にはマウスをご使用されると操作がスムーズです。

## 【 検索画面に入るには 】

1. ライブ画面のメニューアイコンの左から 5 番目の  をクリックします。
2. 表示されるログイン画面の  をクリックしてパスワード入力画面を開きます。
3. 文字をクリックして入力し、「OK」をクリックすると検索メニューが表示されます。
4. 検索メニューの「**タイムライン検索**」をクリックし、「**次へ**」をクリックするとカレンダーが表示されます。

初期パスワード:1111

## 【 検索方法 】

1. 年月を指定します。  
カレンダー左上および右上のアイコンをクリックすると、それぞれ前月、次月のカレンダーが表示されます。  

2. 日付を指定します。  
日付をクリックして、黄色の枠をつけます。  
※青色になっていない(白色の)日付には録画映像がありません。  
「次へ」をクリックしてタイムライン画面にすすみます。
3. タイムバーをドラッグ&ドロップして、映像の開始時刻を指定します。  
※水色になっていない(グレーの)時刻には録画映像がありません。  
画面右上の ① をクリックすると、詳細の時刻指定ができます。  
ここで ②/③ をクリックすると 1 時間前/後の時刻の指定ができます。
4. CH 選択ボックス内の再生したい CH にチェックを入れます。  
「ALL」をクリックすると、4CH すべての映像を分割画面で表示します。
5. 「再生」をクリックすると映像が再生されます。





- ④ 表示切換え
- ⑤ 巻戻し
- ⑥ 1 分戻し
- ⑦ 一時停止
- ⑧ 1 分送り
- ⑨ 早送り
- ⑩ スロー再生
- ⑪ バックアップ
- ⑫ 検索メニューに戻る

## 【 動画のバックアップ 】

1. 再生中、バックアップをしたい映像の開始点で ⑦一時停止 します。
2. USB メモリーを本体の USB ポートへ差込みます。
3. 再生画面の ⑪バックアップ をクリックします。
4. 「NSF」または「AVI」を選択し、「次へ」をクリックします。  
NSF : レコーダー独自の動画形式です。専用プレーヤーで再生します。  
AVI : 汎用の動画形式です。※1 専用コーデックが必要です。
5. 「NSF」を選択した場合は、「USB メモリー」または「外付け HDD (大容量バックアップ)」を選択し、「次へ」をクリックします。
6. 「チャンネル」欄でバックアップをとりたい CH にチェックを入れます。
7. 「長さ」欄で開始点から何分間(外付け HDD 選択時は何時間)バックアップするかを選択します。
8. 「開始」をクリックするとバックアップが始まります。

## 【 バックアップ動画の再生 】

- 「NSF」形式でバックアップした場合は、「HDPlayer」で動画を再生します。
1. USB メモリー内の「DvrPlayer」フォルダを開きます。
  2. 「HDPlayer」を起動します。
  3.  をクリックして、再生する動画ファイルを読み込みます。
  4.  をクリックして設定画面を開き、「Show Watermark」のチェックを外します。

※1 バックアップした USB メモリーのフォルダ「DvrPlayer」内の、「UMSDecoderFilter.exe」をインストールして下さい。