

## EHVR-804C 初回起動時の各種設定について




- ◆ EHVR-804C(以下、本機)の初回起動時には、表示言語やログインパスワードなどを設定する必要があります。  
以下の手順に沿って、各種設定を行ってください。


1. 本機起動後、POWERランプが点灯し、以下の画面が表示されます。



2. 本機の仕様言語を設定します。  
「JAPANESE」を選択し、「次へ >」をクリックします。

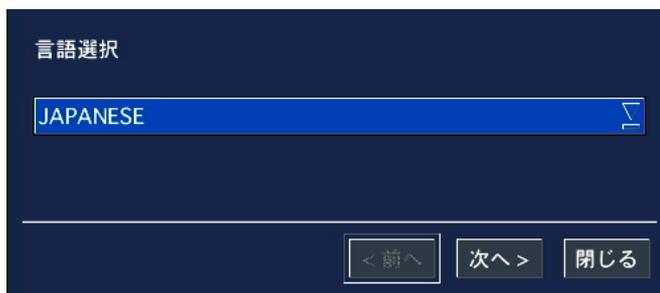

3. 現在日時を設定します。  
日時を変更する場合は、チェックボックスにチェックを入れることで日時を詳細に設定できます。

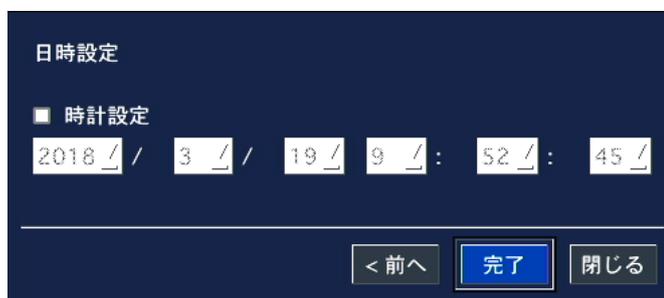

設定完了後は、「完了」をクリックします。

手動で日時を変更した場合は、本機が自動的に再起動します。





4. ログイン時のパスワードを設定します。

セキュリティのためパスワードを変更して下さい!

新しいパスワード

確認

正しいパスワードです

OK

新しいパスワード : 新しくログインパスワードを入力します。

確認 : 上記と同じ値を入力します。(入力間違いにご注意ください。)

設定したパスワードは、メモをとるなどをし、忘れたり紛失したりしないよう大切に保管してください。

また、セキュリティ維持のためパスワードは定期的に変更してください。

パスワード変更日	パスワード設定値
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

※現在のパスワードを忘れてしまった場合は、弊社営業にお問い合わせください。

5. 設定完了後、「OK」をクリックします。  
以上で初期設定は完了です。

ライブ画面での操作方法や本機の各種設定方法については、  
本機の取扱説明書をご覧ください。

