

チューブ型カメラ用ジャンクションボックス

LC-JKB01A

取扱説明書



お客様へ：この度は、弊社商品をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用の前に、本書をよくお読みになり、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも確認できるよう場所を定めて保管してください。

● 概要

本製品は、弊社防犯カメラを壁面に取り付ける際に使用するジャンクションボックスです。

本製品に取付可能なカメラは下記となります。

- ✓ LC-A520B
- ✓ KB-T520A
- ✓ KB-N520A
- ✓ LC-T540A/B

※上記以外のカメラは取付けることはできません。

ご注意ください。

● 同梱品

下記の物が入っているかご確認ください。

- | | |
|----------------|-----|
| ✓ LC-JKB01A 本体 | 1 個 |
| ✓ ワッシャ | 3 枚 |
| ✓ ジュラコンブッシュ | 4 個 |
| ✓ 防水用 O リング | 4 個 |
| ✓ アンカー | 4 本 |
| ✓ アンカー用ビス | 4 本 |
| ✓ テンプレートシート | 1 枚 |
| ✓ トップカバービス | 4 本 |


● カメラの取付方法

本製品の取付穴には番号が記されています。

下記をご確認の上、ビスでカメラを固定してください。

<< 注意 >>取付けるカメラによって取付穴やビスが異なりますのでご注意ください。


✓ LC-A520B の場合

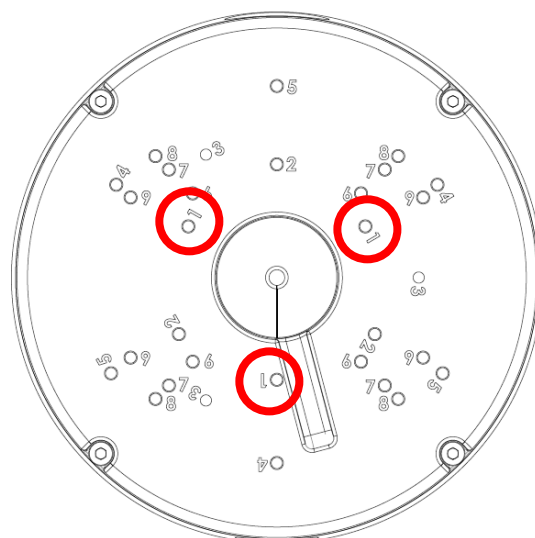

取付穴番号：1 番

使用するビス：M4×8 ビスおよび付属のワッシャをご使用ください。


✓ KB-T520A の場合

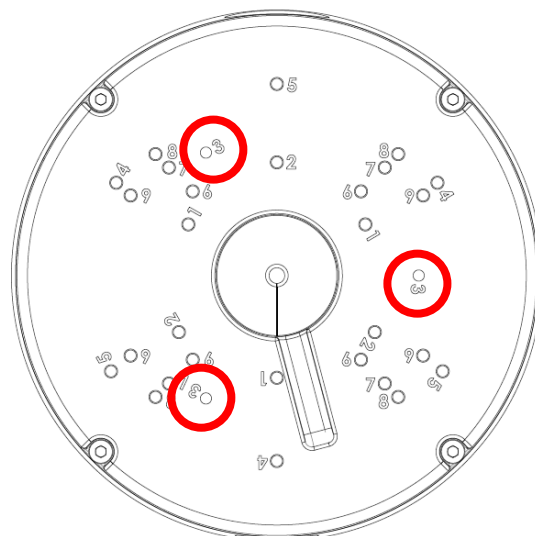

取付穴番号：3 番

使用するビス：M4×14 ビスおよび付属のワッシャをご使用ください。

✓ KB-N520A の場合

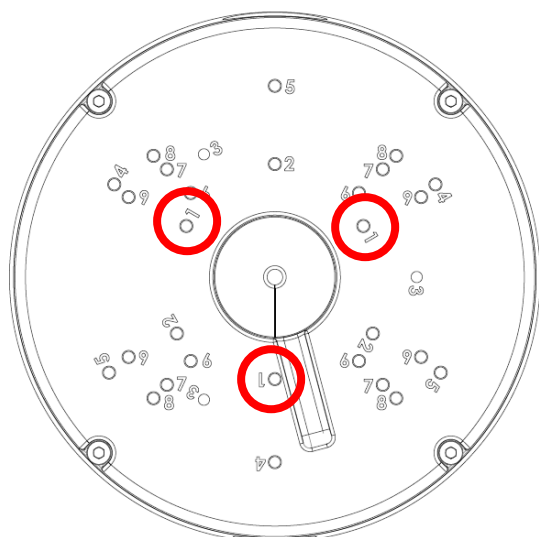


取付穴番号 : 1 番

使用するビス : M4×14 ビスおよび付属のワッシャをご使用ください。

〈〈 注意 〉〉

KB-N520A を取付ける際は、カメラに付属されている絶縁プレートを取付けた上で本製品に固定してください。

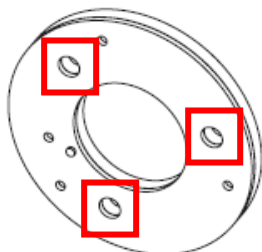

KB-N520A 用の絶縁プレート

上図絶縁プレートの赤四角部分を本製品取付穴 1 番にあわせてください。



KB-N520A と絶縁プレートの取付については、カメラの取扱説明書をご覧ください。

● 壁面設置時の注意

本製品を壁面に取り付ける際は必ず、下記事項をお守りください。

- ✓ 必ず平らな面に取り付けてください。
- ✓ 取付カメラへの電気ノイズによる不具合や故障を防ぐため、同梱のジュラコンブッシュは必ず取付けてください。
- ✓ 浸水によるカメラの不具合や故障を防ぐため、同梱の防水用 O リングは必ず取付けてください。

ジュラコンブッシュおよび防水用 O リングは下記図を参照して取付けてください。

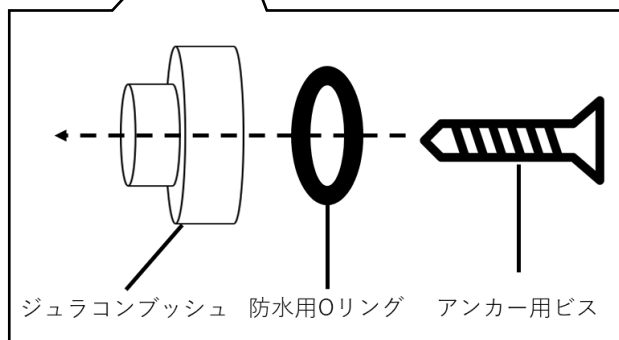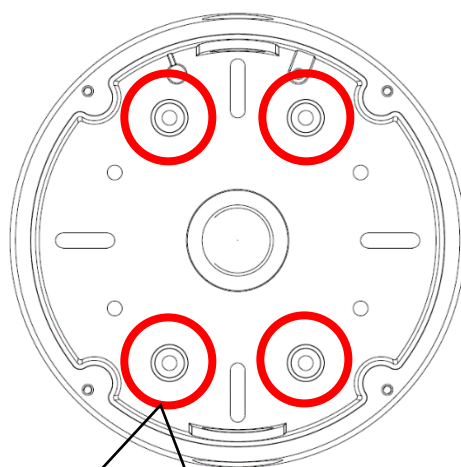

保証書

品番	LC-JKB01A	販売店名
シリアルナンバー(S/N)		
お買い上げ年月日		
保証期間	商品お買い上げ後 1 年間	
会社名		
ご住所		
ご担当者		
電話番号		

※お願い: お買い上げ時に必ずご記入ください。本書は大切に保存してください。再発行は致しません。

<保証規定>

- 本保証は、持ち込みされた機器の修理サービスを提供するものであり、修理に係る費用(オンコール費、出張修理費、施工費)、修理期間の代替器対応をご提供するサービスではありません。但し、同時にメンテナンス契約を締結する際は、その限りではありません。
- 不具合機器の取り外し、取付け、再設定等は別途費用が発生します。
- 次の事由による損害の場合は、保証の対象にはなりません。
 - 弊社窓口以外に修理を依頼された場合
 - 修理に際し、保証書の提示がない場合
 - 次に掲げる事由によって生じた本商品の故障または損傷
 - 不適切な使用(落下、衝撃、冠水、電池液漏れ等)、または維持、管理の不備によって生じた故障または損傷
 - 使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、または純正部品以外の管理の不備によって生じた故障または損傷
 - 地震・噴火・津波・地盤変動・地盤沈下・風害・水害・その他の天災ならびにガス害・塩害・公害および異常電圧
 - 火災・落雷・破裂・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由
 - 取付場所の移動、落下等によって生じた本商品の故障または損傷
- 保証期間について
 - 機器販売のみの場合…機器発送日を保証開始日とします。
 - 工事を含む場合…工事完了日を保証開始日とします。

<保証条件>

- 次に該当する故障は保証期間であっても実費にて修理を申し受けます。
 - 誤った取り扱い、不当な修理・改造を受けた製品の故障。また故意・不注意による損傷に起因する故障
 - 災害など不可抗力による損傷
 - 本書上記項目に必要な事項の記入がない場合。また本書の提示がない場合
- 本製品の故障または損傷に起因して、他の財物(PC、ソフトウェアを含みます)に生じた故障もしくは損傷等の損害は保証の対象にはなりません。
- 本製品の故障または損傷に起因して、他の財物が使用できなかったことによって生じた損害は保証の対象にはなりません。
- 故障および損害の認定等について、弊社と使用者の間で見解の相違が生じた場合には、中立的な第三者の意見を求めることがあります。
- 遠隔地への出張修理を依頼される場合は、その出張に要する実費を申し受けます。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

<補修用性能部品の保有期間>

弊社では防犯カメラの補修用性能部品の、製造打ち切り後 7 年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、保有期間内であっても無くなる場合、また期間が終わっても保有している場合がありますので詳しくは修理窓口にお問い合わせください。

<修理不能の場合>

修理不能の場合は、代替器または後継機器によるユニット交換となる場合があります。

<メンテナンスについて>

防犯・監視用途でご使用の場合、定期的メンテナンス(点検・保守)をお勧め致します。
詳しくはお買い上げ販売店(又は工事店)にご確認ください。



本社 〒600-8086 京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町 22 番地 2

TEL 075-354-3372 FAX 075-354-3382

※製品の定格及びデザインは改良の為予告無く変更することがあります。