

# KB-IRIPxxAシリーズ 簡易取扱説明書



## 【はじめに】

本機は、マウス・リモコンでの操作が可能です。

なお、本書ではマウスを使用しての操作を記載しています。

録画映像の検索・再生やバックアップを行う場合、マウスでの操作をお勧めします。

また、右記のQRコードからは、録画映像の検索・再生およびバックアップの操作手順を動画でご確認いただけます。



## 【本機の基本操作】

### < KB-IRIP04A >



### < KB-IRIP08A / KB-IRIP16A >



#### ① USB端子

マウスやUSBメモリを差し込みます。  
前面に2ポートあります。

#### ② リモコン信号受信部

リモコンからの信号を受け取ります。

#### ③ POWERランプ

起動中、青く点灯します。

## 【ライブ画面】

本機の起動が完了すると、以下のライブ画面が表示されます。

#### チャンネルタイトル


各CHのタイトルを表示します。

#### 録画アイコン

録画モードを表示します。

#### タイムライン

各CHの記録状況を表示します。

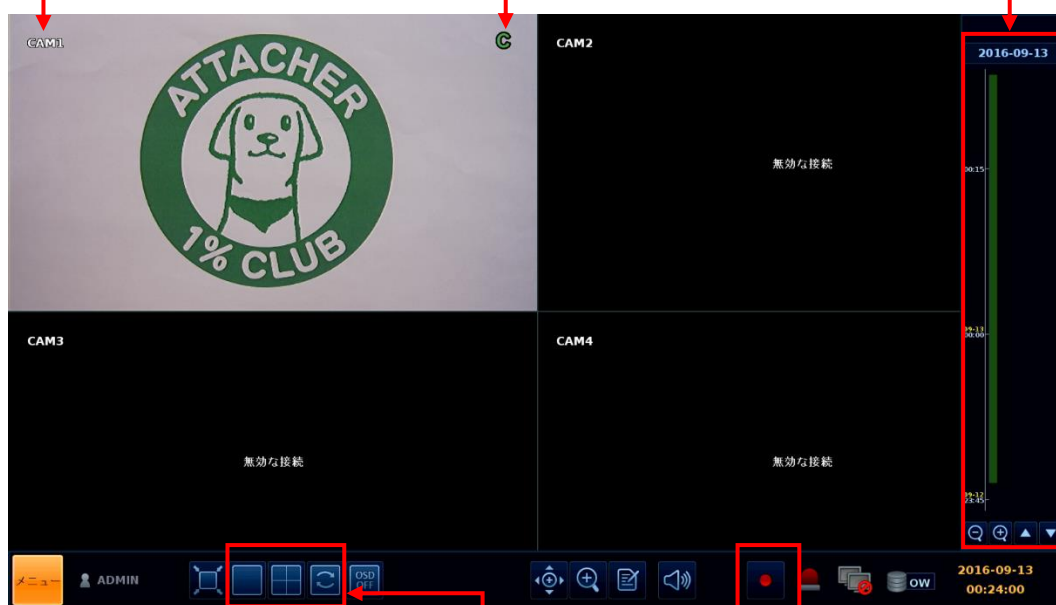

#### メニューアイコン

本機の各種設定を行います。

#### 画面分割アイコン

画面を分割表示します。

#### 緊急録画アイコン

緊急録画を開始します。





## 【ログイン】

本機の起動完了後、ログインパスワードを入力する必要があります。

ログイン画面が表示されたら、パスワードを入力して「OK」をクリックしてください。

※初期パスワードは、本機初回起動時に設定した値となります。詳しくは、本機取扱説明書(p.37)をご覧ください。



※ 不正アクセス防止のため、パスワードは必ず定期的に変更してください。

また、パスワードはメモを取るなどをして紛失ないように管理してください。

## 【分割 表示切り替え】


初回起動時、ライブ画面は最大分割表示となります。

画面分割アイコンをクリックすると、画面表示が切り替わります。

※ 4CHモデルは、最大9分割 / 8CHモデルは、最大9分割 / 16CHモデルは、最大16分割 まで選択できます。



1分割表示

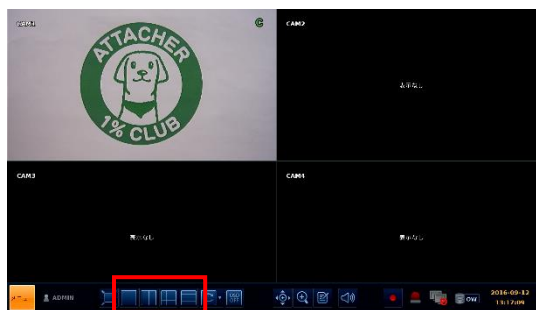

4分割表示



9分割表示



16分割表示






## 【 検索・再生 】

以下の手順で録画した映像を検索・再生することができます。

- ① ライブ画面のメニューアイコンから「**サーチ**」をクリックします。  
サーチ画面に切り替わります。

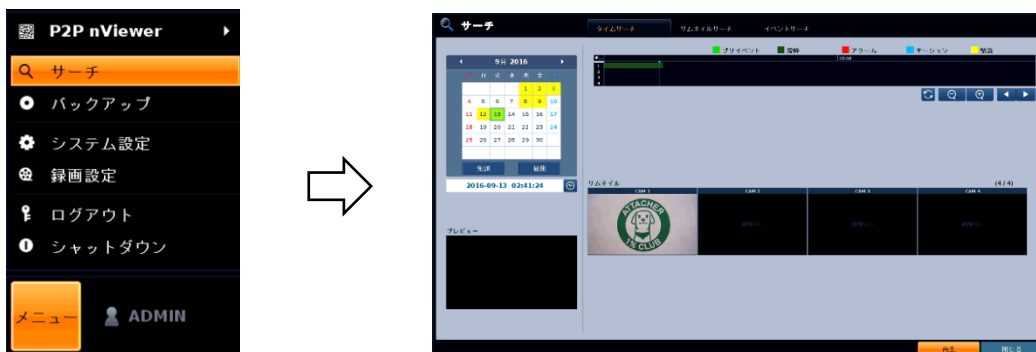

- ② 画面左のカレンダー上で、録画映像のある年月日を確認します。

※ 録画映像のある日付は、黄色 / 録画映像のない日付は、白色 でそれぞれ表示されます。



保存期間の中で最も古い日付にジャンプします。 保存期間の中で最も新しい日付にジャンプします。

- ③ 画面右のタイムライン上で、各CHの録画映像のある時間帯を確認します。

※ 録画映像がある時間帯は、色付き / 録画映像がない時間帯は、黒色 でそれぞれ表示されます。

また、録画映像がある時間帯に表示される色は、録画モードによって異なります。



録画映像なし


録画映像あり

タイムラインの時間間隔を拡大 / 縮小して  
表示します。










## 【 検索・再生 】







- ④ 検索日時の確定後、カレンダー下の時計アイコン  をクリックします。  
※ 録画開始時間を詳細に設定できます。
- ⑤ 開始時間を設定後、「OK」をクリックします。
- ⑥ サーチ画面右下の「再生」をクリックします。
- ⑦ 録画映像再生画面に切り替わります。



## 【 再生中の主な操作方法 】



-  : ライブ・サーチ・バックアップ画面に移動することができます。
-  : 再生画面を最大化します。
-  : 画面の分割表示を切り替えます。
-  : OSDメニューを非表示にします。
-  : 録画再生時間を表示します。
-  : 1画面表示中、現在の映像のスナップショット(静止画)を取得します。

-  : 再生中、現在の映像から5秒前/後の映像にジャンプします。
-  : 再生中、巻き戻し/早送りします。(最大64倍速)  
※ 一時停止中は、1フレームずつコマ戻し/コマ送りになります。
-  : 逆/再生します。
-  : 再生中に一時停止します。
-  : リザーブデータとして保存します。
-  : 1画面表示中、デジタルズームをすることができます。



## 【録画映像のバックアップ】


以下の手順で録画映像をUSBメモリーに保存することができます。

同梱のUSBメモリーはバックアップ用としてご利用いただけます。

- ① USBメモリーを本機のUSBポートへ差し込みます。
- ② ライブ画面のメニューアイコンから「バックアップ」をクリックします。




- ③ 画面左のカレンダーおよび、画面右のタイムラインから、録画データがある日時を確認します。  
※ カレンダーおよびタイムラインの操作については、本書の「検索・再生 手順②～③(p.3)」をご覧ください。
- ④ 画面右のタイムライン上で、バックアップを行うカメラCH欄を選択し、クリックします。

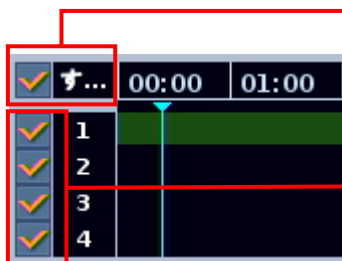

「すべて」にチェックを入れると、全カメラCHをバックアップの対象となります。

チェックの入ったカメラCHがバックアップの対象となります。

- ⑤ 日時およびチャンネルを確認後、「開始」・「終了」欄の時計アイコン  をクリックし、バックアップ期間を設定します。

「開始」：バックアップの開始日時を設定します。

「終了」：バックアップの終了日時を設定します。





## 【録画映像のバックアップ】

- ⑤ 「コーデック」および「プレイヤー」欄をクリックし、チェックを入れます。

※ 「ログ」は任意で選択してください。  
バックアップ映像の情報テキストをダウンロードすることができます。

- ⑥ 「情報確認」をクリックします。

※ バックアップする容量(ファイルサイズ)を表示します。

※ 保存先USBメモリーの容量に  
空きがあることを確認してください。

- ⑦ バックアップ画面右下の「書込」をクリックします。

- ⑧ 書込画面にて、「タグ名」欄をダブルクリックして、バックアップデータの名前を入力します。

- ⑨ 入力後、「バックアップ」をクリックして、バックアップを開始します。

※ データ形式を選択してください。  
AVI …… 汎用形式です。  
RAW …… 推奨の専用形式です。  
(再生には専用プレイヤーが必要です。)  
RAW(暗号化) …… 専用形式です。  
バックアップ時にパスワードを設定できます。

※ メモ欄は、任意で入力してください。

※ 保存メディアをフォーマットした後に  
バックアップを開始します。

- ⑩ 以下の画面が表示されたらバックアップは完了となります。

「OK」をクリックすると、バックアップ画面に戻ります。







## 【 バックアップファイル名 】

バックアップ後のメディアには、フォルダ「ARCHIVE(タグ名)\_バックアップ開始日時」が生成されます。

フォルダ内には、「PLAYER」やログ、各CHのバックアップデータが保存されています。

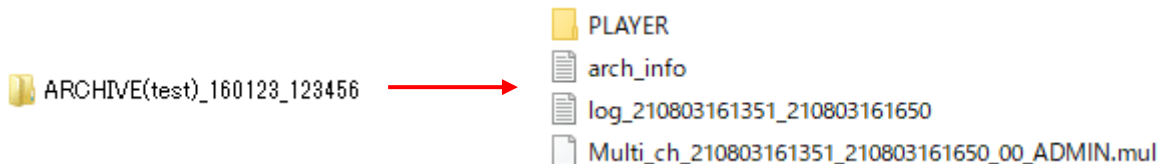

※ フォルダ「PLAYER」内には、アプリケーション「BackupPlayer.exe」およびアプリケーション「setup.exe」が保存されています。

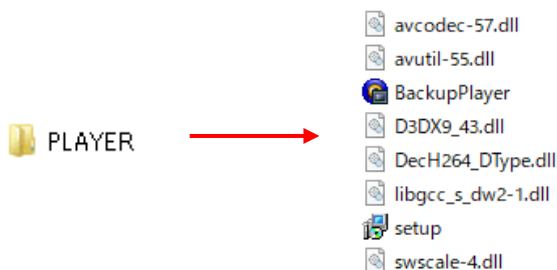

## 【 バックアップ映像の再生 】


以下の手順で、本機からバックアップした録画映像をクライアントPCで再生することができます。  
本書では、独自形式(推奨形式)でバックアップし、専用プレイヤーで再生する手順を記載しています。


- ① クライアントPCにバックアップに使用したUSBメモリーを差し込みます。
- ② フォルダ「PLAYER」内の「**setup.exe**」をダブルクリックして起動します。

※ 画面の指示に従って、インストールを行ってください。



- ③ フォルダ「PLAYER」内の「**BackupPlayer.exe**」をダブルクリックし、起動します。

- ④ 起動後、ファイル参照アイコン  をクリックします。

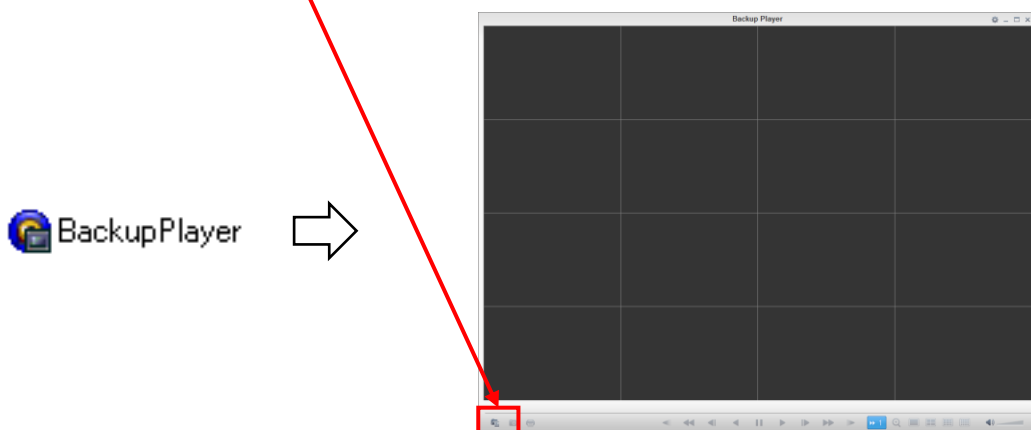



## 【バックアップ映像の再生】

- ⑥ 再生する動画ファイルを選択し、「開く」をクリックします。
- ⑦ バックアップ映像が再生されます。



## 【Backup Playerの主な操作方法】



： 逆 / 再生



： 一時停止



： 一時停止中、  
1秒前/後の映像に移動します。



： 早巻き戻し/早送り  
(最大16倍速)



： 逆 / スロー再生  
(最大1/8倍速)



： バックアップファイルを  
参照します。



： 現在の映像の静止画を  
取得します。



： 現在の画面を印刷します。

株式会社 ケービデバイス

<http://www.kbdevice.com/>

[info@kbdevice.com](mailto:info@kbdevice.com)

〒600-8086 京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL: **075-354-3372** FAX: **075-354-3382**

事業拠点：京都本社、札幌、東京、名古屋、広島、福岡

Kbグループ

株式会社 ケービテクノサービス

株式会社 ケービソリューション



品質システム規格・環境システム規格

